



Bedienungsanleitung

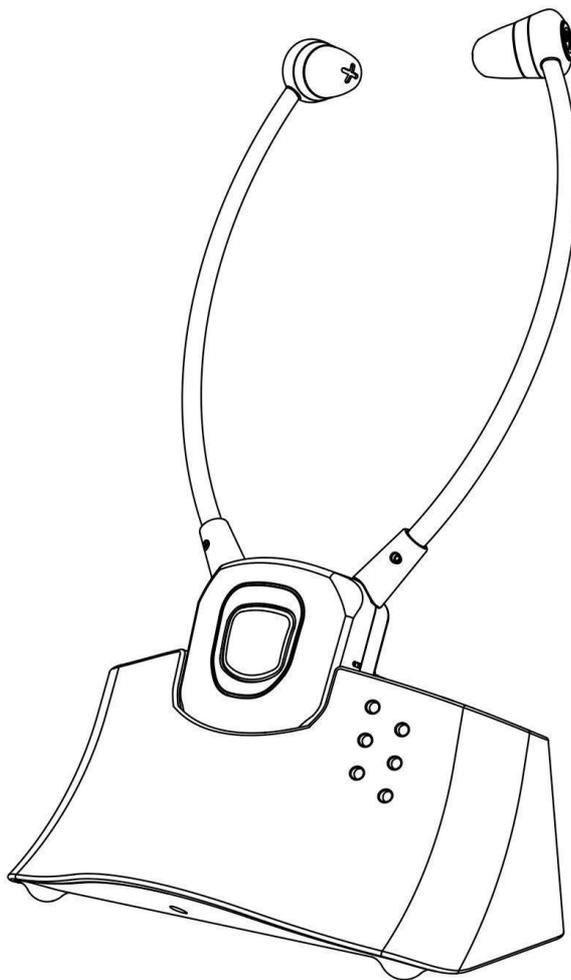

2,4GHz Funk-Kopfhörer

2 Lieferumfang

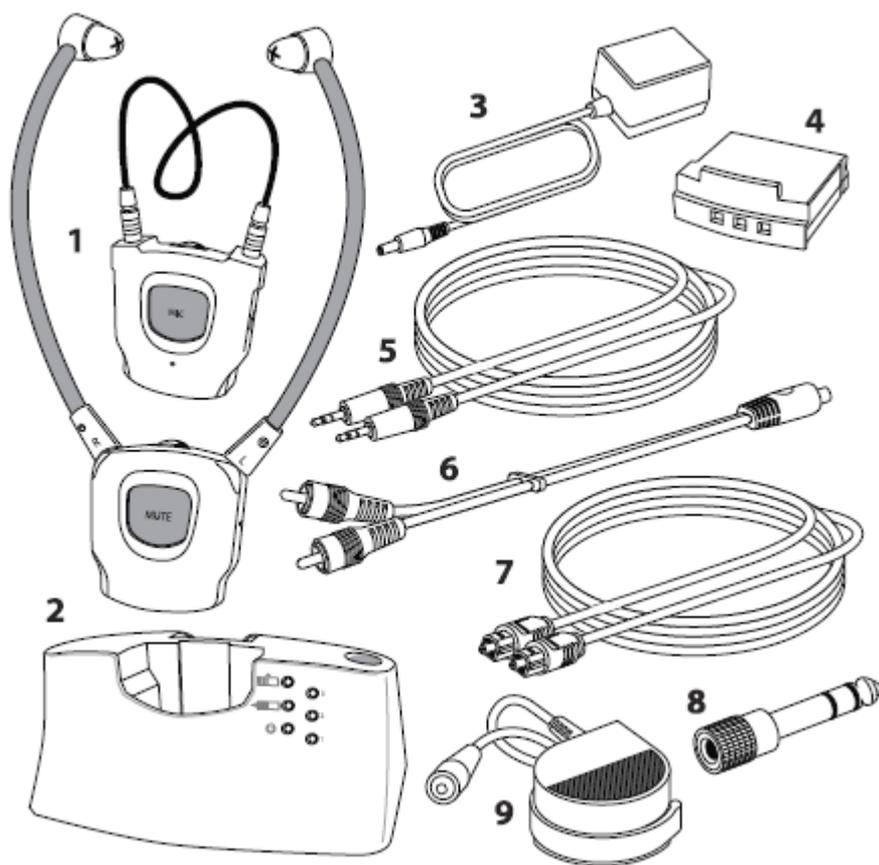

- 1 Funk-Kopfhörer
 - 2 Basis-Ladestation
 - 3 2 Akkus
 - 4 Netzteil zur Stromversorgung der Basis-Ladestation
 - 5 Adapterkabel Chinch/Klinke
 - 6 Klinken-Anschlußkabel Stereo 3,5mm
 - 7 Klinkenadapter 3,5mm auf 6,3mm
- Zusätzlich: 2 Paar Ohrhörer-Schutzkappen

3 Bitte zuerst lesen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Gerätes beginnen, überprüfen Sie zunächst die Lieferung auf Vollständigkeit.

-  **Achtung** - Kennzeichnet einen wichtigen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten.
-  **Tipp** - Kennzeichnet einen Hinweis zur beschriebenen Funktion sowie eine im Zusammenhang stehende und evtl. zu beachtende andere Funktion mit Hinweis auf den entsprechenden Punkt der Anleitung.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät wurde entwickelt, um Tonsignale eines Fernsehers oder einer HiFi-Anlage vom Sender kabellos an einen Empfänger zu übertragen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

-  **Öffnen Sie die Geräte in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.**

3.2 Allgemeine Hinweise zu diesem Gerät

Der **ETTA** ist ein Funkkopfhörer, der insbesondere älteren Menschen das Hören von Audioinhalten erleichtern soll. Die Funkverbindung erfolgt dabei über eine Digitale 2,4GHZ Verbindung.

Die Eigenschaften des Gerätes sind:

- Stabile 2,4GHz Digitale Funkverbindung,
- Basis mit Schnell-Ladefunktion für einen Akku und dem Kopfhörer,
- Automatisches ausschalten, wenn kein Signal mehr anliegt,
- Einstellungen für die Ton Wiedergabe,
- Funktion um Umgebungsgeräusche zu verstärken.

3.3 Sicherheit


Bitte beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Hinweise, um jegliche Sicherheitsrisiken auszuschließen, Beschädigungen am Gerät zu vermeiden, sowie einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Befolgen Sie immer alle Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Gerätes.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

-  Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

-
- ⚠ Da die heutigen Möbel mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, ist es nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe die Kunststoff-Füße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Verwenden Sie daher für Ihr Gerät bitte eine rutschfeste Unterlage.
 - ⚠ Der Empfänger ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken wiederzugeben. Stellen Sie daher, besonders wenn das Gerät von mehreren Personen benutzt wird, die Lautstärke immer auf ein Minimum, bevor Sie die Hörer in Ihre Ohren stecken.
 - ⚠ Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, da andere Netzteile den Sender beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Netzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.
 - ⚠ Achten Sie beim Betrieb auf den einwandfreien Zustand der Kabel und Stecker. Abgeknickte oder durchgescheuerte Kabel sind lebensgefährlich!
 - ⚠ Bei längerem Transport bei Kälte und dem anschließenden Wechsel in warme Räume nicht sofort einschalten; Temperatenausgleich abwarten.
 - ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie es aus und verständigen Sie den Service.
 - ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht Heizquellen aus, die das Gerät zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.



- ⚠ Bei Gewitter sollten Sie das Gerät vom Steckernetzteil trennen und dieses aus der Steckdose entnehmen. Überspannung kann das Gerät beschädigen.
- ⚠ Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse sowie bei eingedrungener Flüssigkeit das Gerät ausschalten und den Service verständigen.
- ⚠ Vorsicht im Umgang mit dem Netzadapter!
- ⚠ Das Netzteil darf nur an eine Netzspannung von 100 V/240 V~, 50/60 Hz angeschlossen werden.
- ⚠ Versuchen Sie niemals, das Gerät mit einer anderen Spannung zu betreiben.
- ⚠ Der Netzstecker darf erst angeschlossen werden, nachdem die Installation vorschriftsmäßig beendet ist.
- ⚠ Wenn das Netzkabel defekt ist bzw. wenn das Gerät sonstige Schäden aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.
- ⚠ Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Swimmingpools oder spritzendem Wasser in Betrieb.

-
- ⚠ Versuchen Sie niemals ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an eine unserer Kundendienststellen.
 - ⚠ Fremdkörper, z.B. Nadeln, Münzen, etc., dürfen nicht in das Innere des Gerätes fallen. Die Anschlusskontakte nicht mit metallischen Gegenständen oder den Fingern berühren. Die Folge können Kurzschlüsse sein.
 - ⚠ Es dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
 - ⚠ Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt dieses Gerät benutzen.
 - ⚠ Das Gerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
 - ⚠ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 - ⚠ Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - ⚠ Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.
 - ⚠ Beschädigte Geräte bzw. beschädigte Zubehörteile dürfen nicht mehr verwendet werden.

3.4 Benutzer mit Herzschrittmacher

- ⚠ Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Das Gerät muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie irgendwelche Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

3.5 Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!


3.5.1 Hinweise zum Akku

Achtung: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur die für das Gerät vorgeschriebenen Akkus! Achten Sie auf die richtige Polung!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.


Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

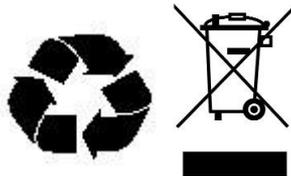

- ⚠ Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen!
- ⚠ Wechseln Sie schwächer werdende Batterien rechtzeitig aus.
- ⚠ Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer
- ⚠ Vorsicht! Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen.
- ⚠ Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
- ⚠ Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- ⚠ Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- ⚠ Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
- ⚠ Versuchen Sie nicht, die Batterie auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100°C zu erhitzen oder zu verbrennen.

4 Bedienung

4.1 Übersicht Kopfhörer

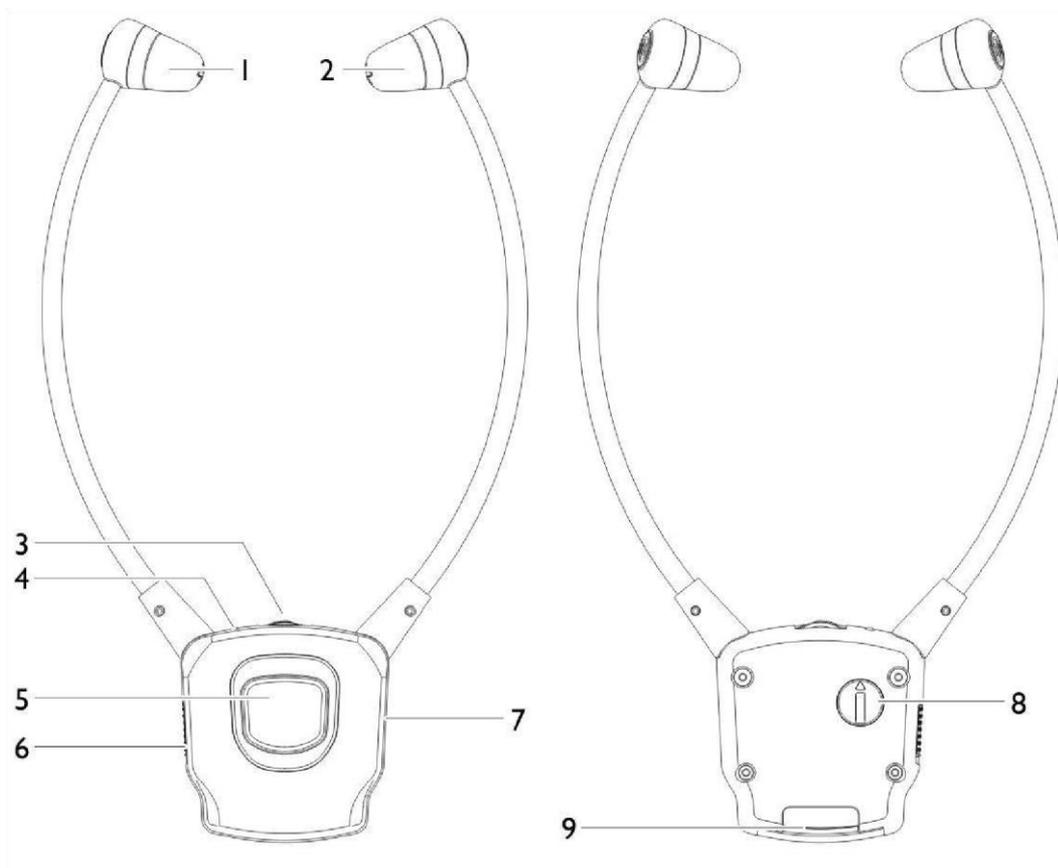


Frontansicht

Rückansicht

- 1 Ohrhörer rechts
- 2 Ohrhörer links
- 3 Lautstärkeregler
- 4 Betriebsanzeige
- 5 Mute-Funktion EIN/AUS
- 6 EIN-/AUS (on/Off)-Schalter
- 7 Mikrofon
- 8 Balance Regler
- 9 Akkufach

4.2 Übersicht Basis-Ladestation

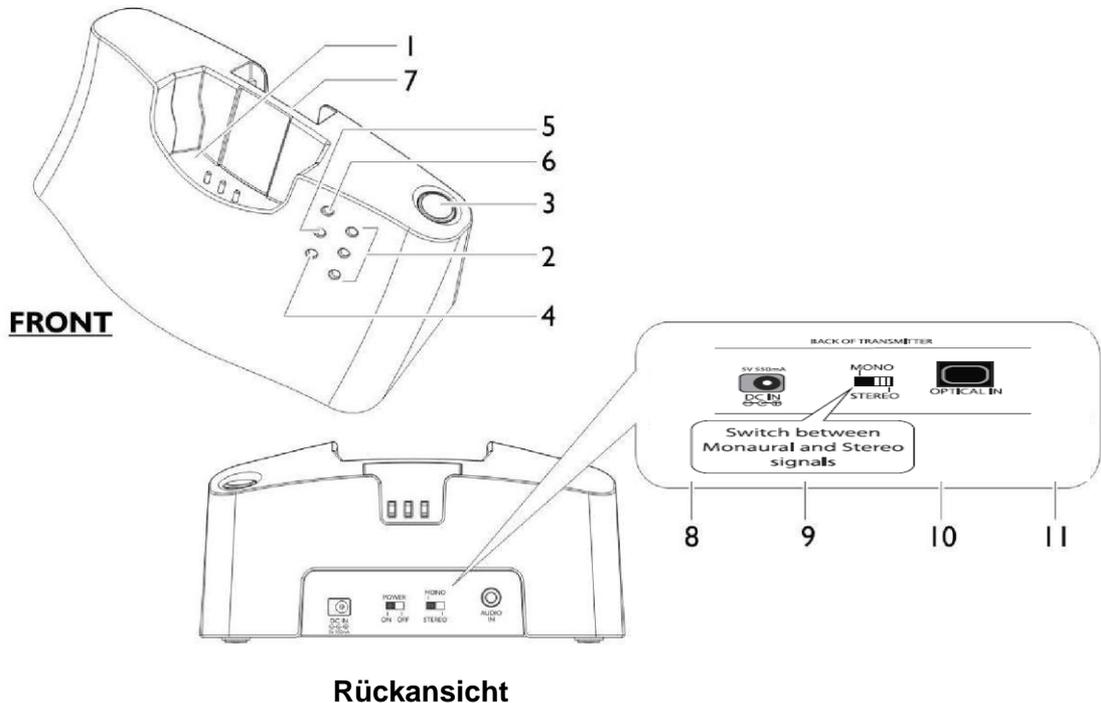


- 1 Lademulde
- 2 Anzeige LED der eingestellten Sprachverständlichkeit
- 3 Taste für Einstellung der Sprachverständlichkeit
- 4 Betriebsanzeige
- 5 Ladestatus des Kopfhörer
- 6 Ladestatus des Ersatz-Akku
- 7 Steckplatz zum Laden des Ersatz-Akku
- 8 Netzteil Anschlussbuchse
- 9 MONO/STEREO Schalter
- 10 Audio-Eingang 3,5mm

4.3 Erste Inbetriebnahme

4.3.1 Basis-Ladestation


- 1 Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Netzteils in die **DC-In (8)** Buchse der Basis-Ladestation und das andere Ende in eine Steckdose.
- 2 Stecken Sie das Klinken- Anschlußkabel in die **Audio-In (11)** Buchse an der Basis-Ladestation und das andere Ende in die jeweilige Audioquelle. Benutzen Sie ggf. einen Adapter.

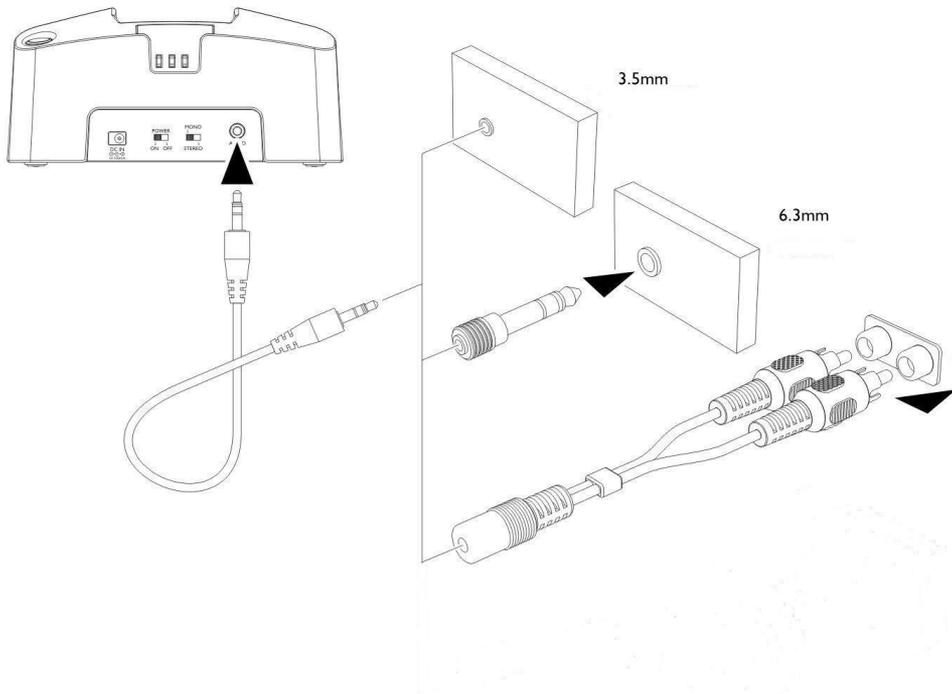

- i** Die grüne Betriebsanzeige (4) blinkt, sobald Netzspannung vorhanden ist und leuchtet konstant, wenn das Signal einer Tonquelle erkannt wurde.

4.3.2 Kopfhörer

- 1 Stecken Sie einen Akku in das Akkufach des Kopfhörers (9). Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Akkus.

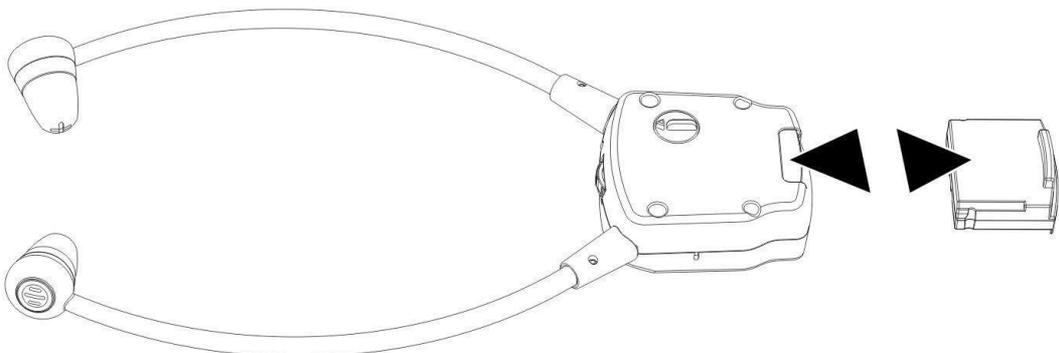


4.3.3 Akkus Laden

- i** Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch. Schalten Sie ggf. den Kopfhörer **AUS (Off)**. Stellen Sie den Kopfhörer wie abgebildet in die Ladeschale der Basis-

Ladestation. Die Ladeanzeige (5) leuchtet rot während der Akku geladen wird (ca. 2,5 Stunden). Ist der Akku voll geladen, leuchtet die Ladeanzeige grün.

- i** Schieben Sie den Ersatz-Akku wie abgebildet in das Ladefach (7) der Basis-Ladestation. Die Ladeanzeige (6) leuchtet rot während der Akku geladen wird (ca. 2,5 Stunden). Ist der Akku voll geladen, leuchtet die Ladeanzeige grün.

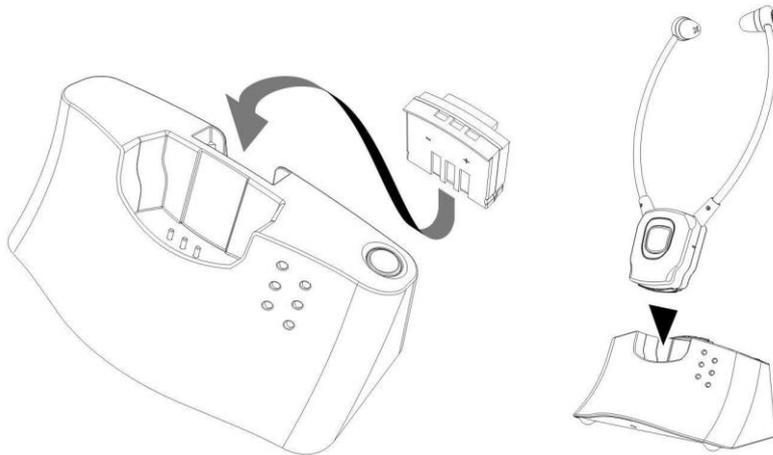

- i** Ein voll geladener Akku ermöglicht eine Betriebszeit, je nach gewählter Lautstärke, von bis zu 5 Stunden.
- i** Um Akkukapazität zu sparen wird der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet, wenn für ca. 5 Minuten kein Signal vom der Basis empfangen wird oder der Signalpegel zu niedrig ist. Sobald das Signal wieder die notwendige Stärke erreicht hat, schaltet sich der Kopfhörer automatisch wieder ein.

4.4 Zusätzliche Funktionen

4.4.1 Ohrhörer-Schutzkappen austauschen

Im Lieferumfang sind 2 Paar Ohrhörer-Schutzkappen (L=groß/S=klein) enthalten. Ein Paar ist bereits am Kopfhörer montiert.

- 1 Zum Austauschen der Ohrhörer-Kappen, greifen Sie die Spitze der montierten Ohrhörer-Kappe und ziehen sie einfach ab.
- 2 Schieben Sie die Austausch-Ohrhörer-Kappe auf die offenen Enden und lassen Sie sie einrasten.

4.4.3 Zusätzlichen Kopfhörer anmelden

Sollte keine Verbindung zwischen Basis-Ladestation und Kopfhörer zustande kommen oder möchten Sie einen weiteren Kopfhörer in Betrieb nehmen, ist es nötig, den Kopfhörer an der Basis-Ladestation (neu) anzumelden.

- 1 Schalten Sie die Basis-Ladestation **AUS (Off)** (Netzteil aus der Steckdose ziehen).

- 2 Entfernen Sie das angeschlossene Kabel zur Tonquelle.
- 3 Schalten Sie den (neuen) Kopfhörer **EIN (On)**. Die Betriebsabzeige blinkt langsam.
- 4 Drücken Sie die Mute-Taste für ca. 5 Sekunden, die Betriebsanzeige blinkt schnell.
- 5 Schalten Sie innerhalb von 9 Sekunden die Basis-Ladestation wieder ein. Geschieht dies nicht innerhalb der geforderten 9 Sekunden führen Sie bitte Schritt 4 noch einmal durch.
- 6 Ist die Anmeldung erfolgreich, hören Sie einen kurzen Quittungston im Hörer und die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.
- 7 Verbinden Sie die Basis-Ladestation wieder mit der Tonquelle.

4.5 Betrieb

Achtung! Lautes Hören schädigt das Gehör!

An diesem Kopfhörer kann eine höhere Lautstärke eingestellt werden als bei herkömmlichen Geräten. Bei Personen mit gesundem Gehör und bei Kindern kann dies zu Hörschäden führen. Stellen Sie vor dem Aufsetzen eine niedrige Lautstärke am Kopfhörer ein. Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

- 1 Schalten Sie die Basis-Ladestation **EIN (On)**.
- 2 Schalten Sie das Gerät, von dem Sie den Ton hören wollen, ein. Die grüne Betriebsanzeige an der Basis-Ladestation leuchtet.
- 3 Schieben Sie den On/Off-Schalter am Kopfhörer auf die Position **Off**.
- 4 Biegen Sie die Arme des Kopfhörers auseinander, so dass die Ohrhörer-Muscheln in die Ohren gesteckt werden können. Bitte beachten Sie, dass die Ohrhörer-Muscheln nach oben, unten und seitwärts bewegt werden können. Dadurch wird die Klangqualität und die Lautstärke verbessert. Drücken Sie die Ohrhörer-Muscheln vorsichtig in Ihre Ohren, so dass sie angenehm sitzen und der Klang am besten ist.
- 5 Ändern Sie ggf. die Klangeinstellungen nach Ihren Bedürfnissen.

 Wenn der Akku fast leer ist, hören Sie kurze Pieptöne im Minutenabstand im Hörer. Der Kopfhörer wird nach ca. 5 Minuten automatisch abgeschaltet.

 Fester Sitz Ihres Kopfhörers ist wichtig für beste Klangqualität und optimale Lautstärke. Am Beginn der Nutzung können manche Anwender Druck in den Ohren empfinden, der nach mehrmaliger Nutzung durch das Öffnen und Schließen der elastischen Bügel nachlässt.

4.5.1 Mute-Taste

Die seitliche Mikrofonöffnung am Kopfhörer nimmt die Geräusche aus Ihrer Umgebung auf. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, hören Sie Ihre Umgebung lauter und der normale Ton ist Stummgeschaltet.

Sie können also beispielsweise Ihre Türklingel, Ihr Telefon oder Ihren Gesprächspartner hören, auch wenn Sie den Kopfhörer tragen. Um das Mikrofon einzuschalten, drücken Sie die **Mute**-Taste.


Die Betriebsanzeige am Kopfhörer wechselt von grün zu rot. Achten Sie darauf, dass die seitliche Mikrofonöffnung nicht abgedeckt ist. Sie hören Ihre Umgebung und können den Kopfhörer als Hörverstärker verwenden, um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen. Mit dem Lautstärke-Wahlrad können Sie die Lautstärke Ihrer Umgebung anpassen. Zum Ausschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste **Mute** erneut. Die Betriebsanzeige am Kopfhörer wechselt wieder zu grün und Sie hören den Ton Ihrer Tonquelle.

4.5.2 Balance regeln

Auf der Rückseite des Kopfhörers befindet sich ein Balance-Regler. Hiermit ist es möglich, die Lautstärke zwischen dem rechten und dem linken Ohrhörer zu regeln. Drehen Sie hierzu den Regler in die gewünschte Richtung und passen Sie somit die Lautstärke Ihren Wünschen entsprechend an.

4.5.3 Einstellung der Sprachverständlichkeit

Die Sprachverständlichkeit können Sie an der Basis-Ladestation einstellen. Durch wiederholtes Drücken der Taste (siehe Abbildung) leuchten die Anzeige-LEDs 1,2,3 oder keine.

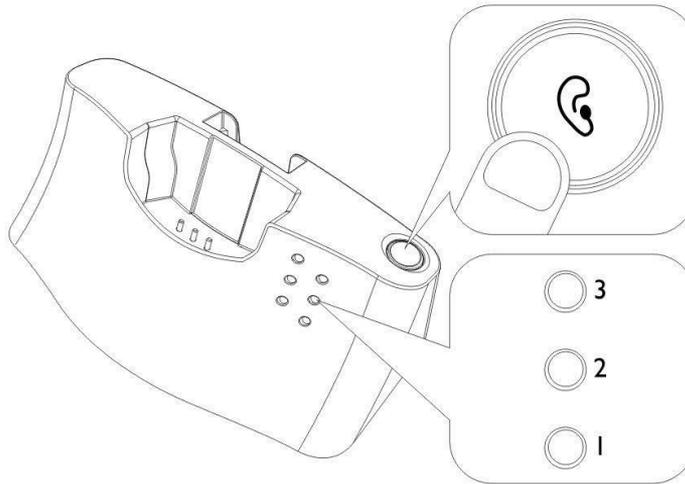

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Einstellungen. Probieren Sie, welche Einstellung Sie bevorzugen.

Einstellung	LED-Anzeige	Effekt	
Default	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 3 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 2 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 1 </div> </div>		Neutral
1	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 3 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 2 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 1 </div> </div>		Anhebung der Bässe + Anhebung der Höhen
2	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 3 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 2 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 1 </div> </div>		Anhebung der Höhen
3	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="background-color: black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 3 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 2 </div> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 10px; height: 10px; margin: 2px;"></div> 1 </div> </div>		Anhebung der Bässe

5 Fehlersuche

5.1 Kein Ton

- Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Basis-Ladestation an das Stromnetz.
- Kontrollieren Sie den Schalter am Kopfhörer (Stellung On)
- Möglicherweise ist der Akku im Kopfhörer entladen. Stellen Sie den Kopfhörer zum Laden in die Basis-Ladestation oder tauschen Sie den Akku gegen den geladenen Ersatzakku aus.
- Prüfen Sie, ob das Gerät, von dem Sie den Ton hören wollen (Fernseher, Radio, etc.), eingeschaltet ist und ein Sender eingeschaltet ist, der Ton sendet.
- Überprüfen Sie, ob die Tonquelle einen eigenen Lautstärke Regler besitzt. Drehen Sie ggf. die Lautstärke der Tonquelle höher.
- Die am Kopfhörer eingestellte Lautstärke ist zu niedrig. Stellen Sie eine höhere Lautstärke ein.

5.2 Störgeräusche

- Möglicherweise ist der Akku im Kopfhörer entladen. Stellen Sie den Kopfhörer zum Laden in die Basis-Ladestation oder tauschen Sie den Akku gegen den geladenen Ersatzakku aus.
- Möglicherweise ist die Entfernung des Kopfhörers zur Basis-Ladestation zu groß. Probieren Sie aus, ob die Qualität besser wird, wenn Sie näher an der BasisLadestation sind.
- Überprüfen Sie, ob die Tonquelle einen eigenen Lautstärke Regler besitzt. Drehen Sie ggf. die Lautstärke der Tonquelle höher bzw. auf einen mittleren Wert und regeln Sie anschließend die Lautstärke am ETTA.
- Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe der Basis-Ladestation und des ETTA keine Funkgeräte wie z.B. Handys oder WLAN-Router befinden.

6 Technische Daten

Übertragung	UHF-Stereo
Frequenz	2,4 GHz Digital ISM BAND I
Reichweite	bis zu 25m
Stromversorgung Basis	Netzteil DC 5V, 550mA
Stromversorgung Kopfhörer	3,7V, 350mA Lithium Polymer Akku
Frequenzbereich	30Hz - 20kHz
Klirrfaktor	<0,5%

Signal/Rausch-Abstand >75dB

Gewicht Kopfhörer 64,5g

7 Pflegehinweise

-  Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fussel­freien Tuch.
-  Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel